




akustikmiljö

BETTER LOOKING SOUND

S






GB

Effekt Ljudabsorbent
Effekt Sound absorbing

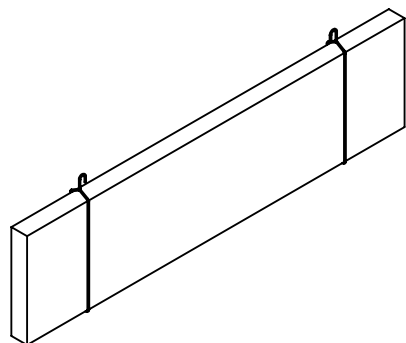

Innehåll

Content

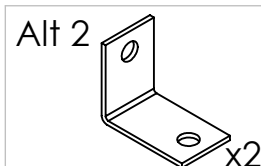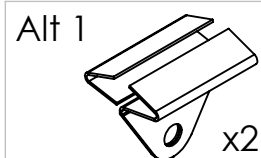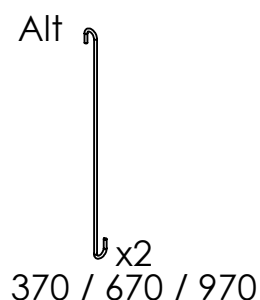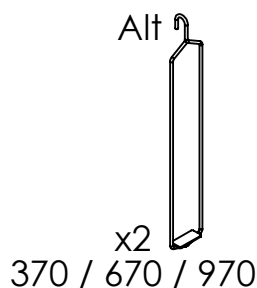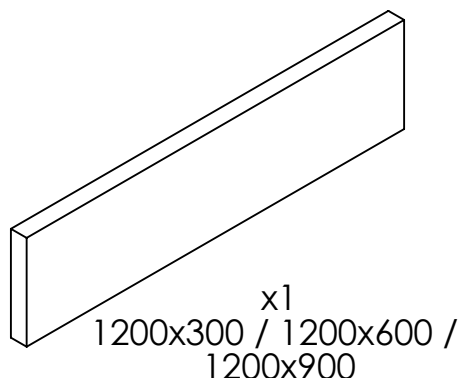

Rengöring

Rengöring sker enklast med torrborstning, avblåsning med tryckluft eller dammsugning. Våtrengör hårda ytor med kallt vatten och mildt rengöringsmedel.

Återvinning

Produkten kan demonteras och återanvändas någon annanstans. Spillet från tillverkning (kärnmaterialet) går tillbaka till producent. Förbrukad produkt kan återvinnas genom att sortera ramen som metall samt förbränning av kärnmaterialet. Produkten förpackas i wellpapp som skall återvinnas efter leverans.

Material

Effekt har en kärna av EcoSUND.

Maintenance

Clean the textile surfaces on the product with dry brushing, compressed air och vacuuming.
Clean hard surfaces with cold water and mild detergent.

Recycling

The product can be dismantled and reused elsewhere. The waste from the production (core material) returns to the producer. Used product can be recycled by sorting the frame as metal and combustion of the core material. The product is packed in corrugated paper to be recycled after delivery.

Raw material

Effekt has a core material of EcoSUND and is laminated with a wool textile.


Akustikmiljö i Falkenberg AB Falkåsvägen 4, Box 77, 311 21 Falkenberg - SWEDEN
Tel +46 (0)346 714 850, info@akustikmiljo.se, www.akustikmiljo.se

2022-09-14

Utg. 220914



Monteringsanvisning: Effekt med hängbågar Mounting instructions: Effekt with hangers

1

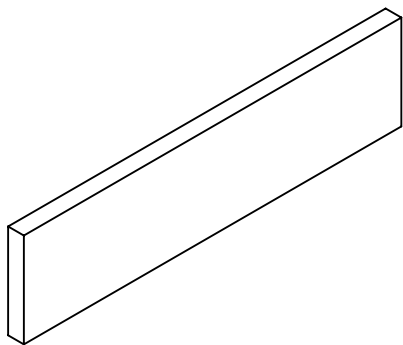

- Absorbenten har ingen hård kant och skall hanteras varsamt. Tryck eller stötar kan skapa varaktiga veck eller tryckmärken.
- The Tile has no hard edge and must be handled with care. Pressure or bumps may create permanent folds or pressuremarks.

2

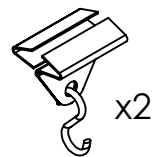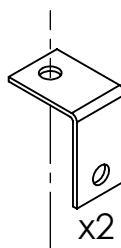


- Vinkelfästena skruvas upp i taket med en rekommenderad CC 900 mm. Alternativt monteras clips i bärverket. Använd S-kroken i de fall absorbenten skall hängas längs med takskenan.
- Angle brackets are screwed to the ceiling with a recommended CC 900 mm. Optionally the clips are mounted in a grid. Use the S-hook in those cases the absorbent should be hung along the roof rails.

OBS! Skruvar och beslag för att fästa produkten vid vägg/tak ingår inte. Välj alltid rätt skruvar och beslag som passar speciellt för din vägg eller ditt tak och som har tillräcklig hållkraft. Om du är osäker, kontakta din återförsäljare.


NOTE! Screws or fittings to fix the product to the wall/ceiling are not included. Always choose screws and fittings that are specially suited to the material in your wall/ceiling and have sufficient holding power. If you are uncertain, contact your retailer.

3

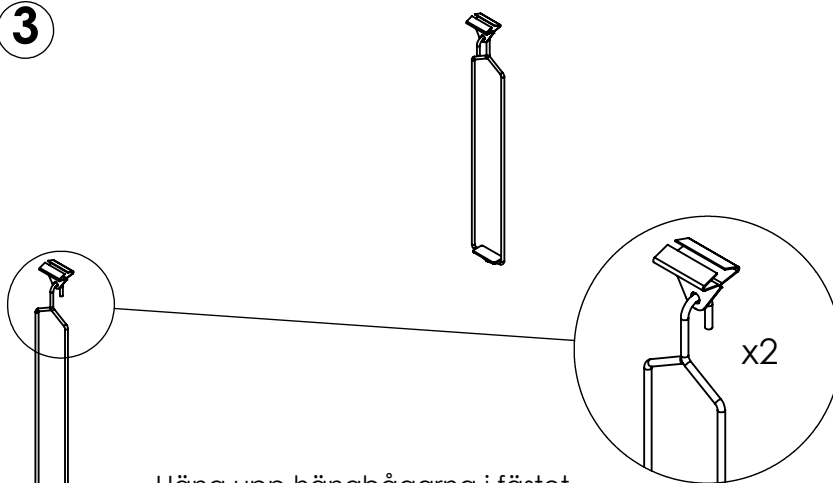

- Häng upp hängbågarna i fästet.
- Hang up the hangers in the brackets.


4

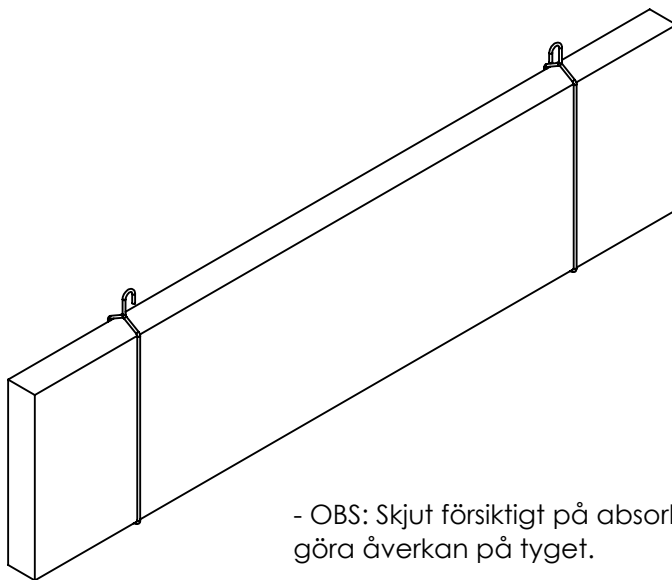

- OBS: Skjut försiktigt på absorbenten i hängbågarna utan att göra åverkan på tyget.

- PLEASE NOTE! The absorbent is put in hangers very carefully without hurting the textile.

5

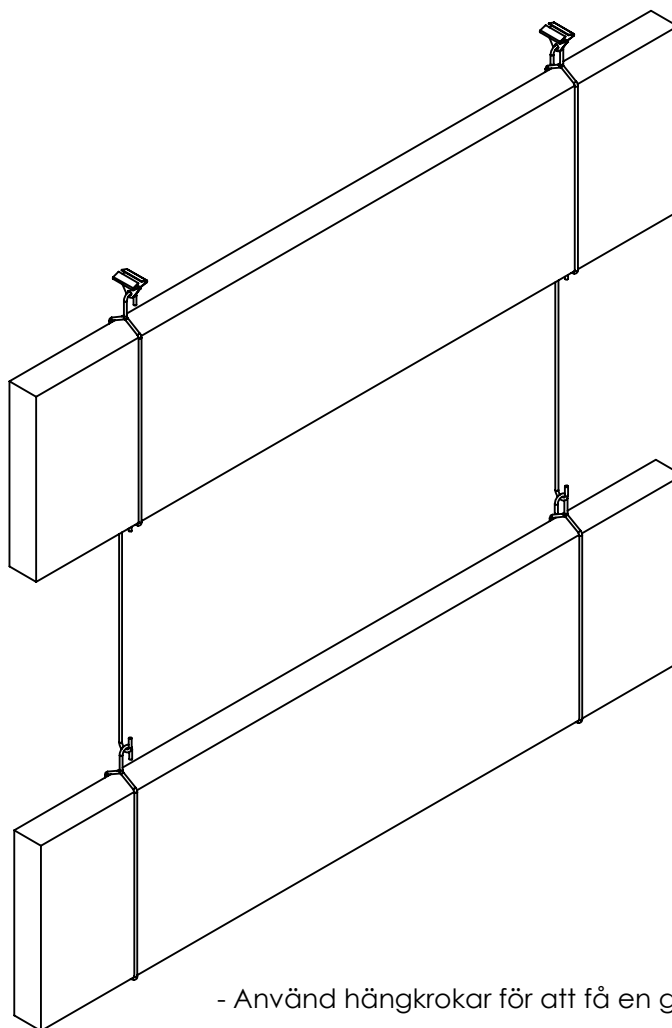

- Använd hängkrokar för att få en glugg emellan absorbenterna.

- Use the space deviders to get a space between the absorbent.